




防火のための注意点




板ヒューズの向き

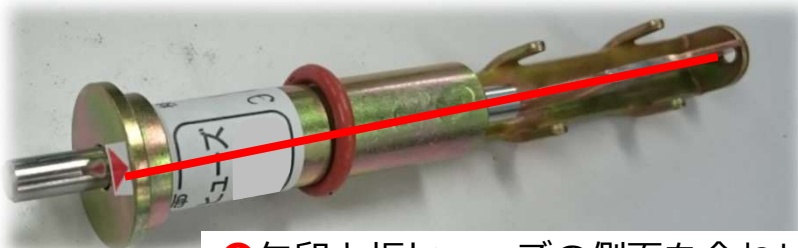

① 矢印と板ヒューズの側面を合わせる

上から見た画像

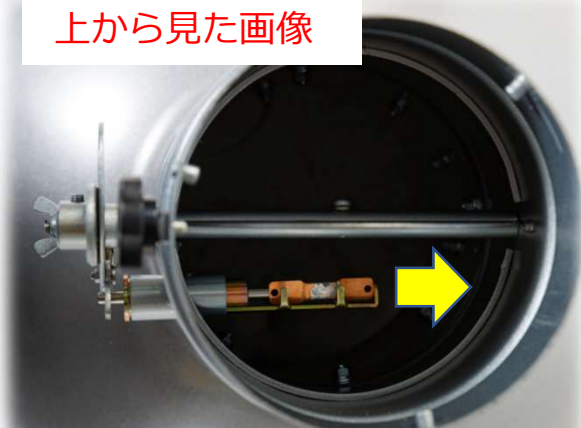

② ヒューズホルダーを矢印の方向に差し込む
焼面とヒューズ面が平行に固定されたら完了！



③ ハンドル側に矢印がくるように差し込む



ネジの緩み



緩んだ状態



ネジが外れると中の部品が飛び出し危険です！

ネジが緩んでいないか確認！



ヒューズの汚れ



この状態では作動しません！



銅の部分が見えるように汚れはこまめに拭きとること

防火ダンパー温度ヒューズの取替方法兼FAX専用注文書



メール注文もできます！

①




温度ヒューズホルダーを抜き取る



温度ヒューズ

②

ヒューズの先で **A** を押し込む

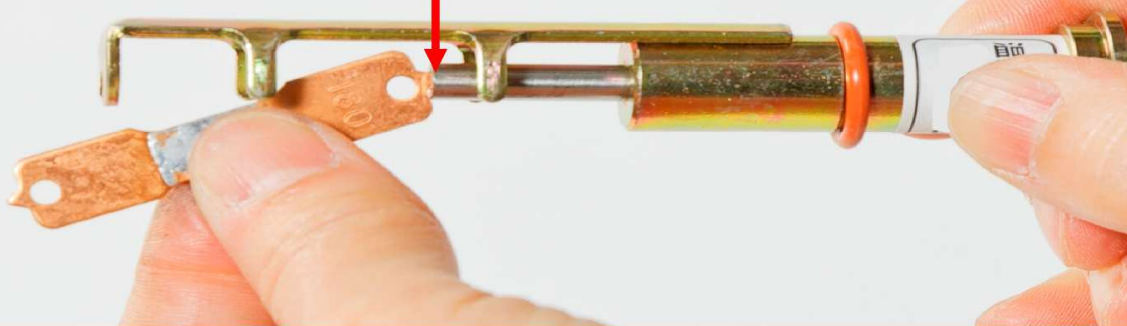

③

ヒューズをA側に押し込みながら
B の穴にヒューズの反対側をはめる



お届け先	フリガナ		〒 - ご住所
	ご氏名	様	
	TEL	- -	

取替用ヒューズ **5本入り ¥4,950 (税・送料込み)** 北海道は ¥5,610 ※代引きのみ
ご注文の方は必要事項をご記入のうえ、ご送信ください



asaikougyou@mbj.nifty.com



078-652-2204