



主ダクト下に設置する場合

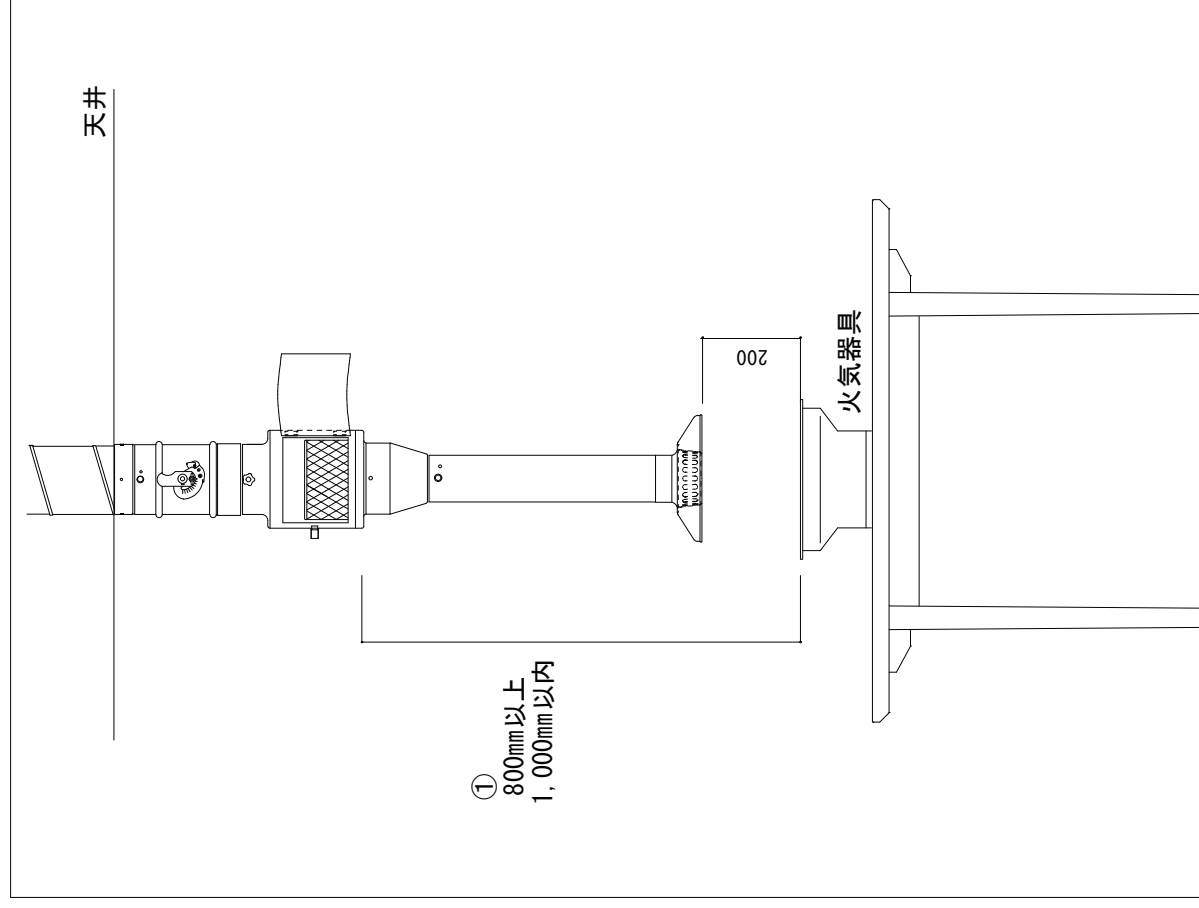

枝ダクトの場合

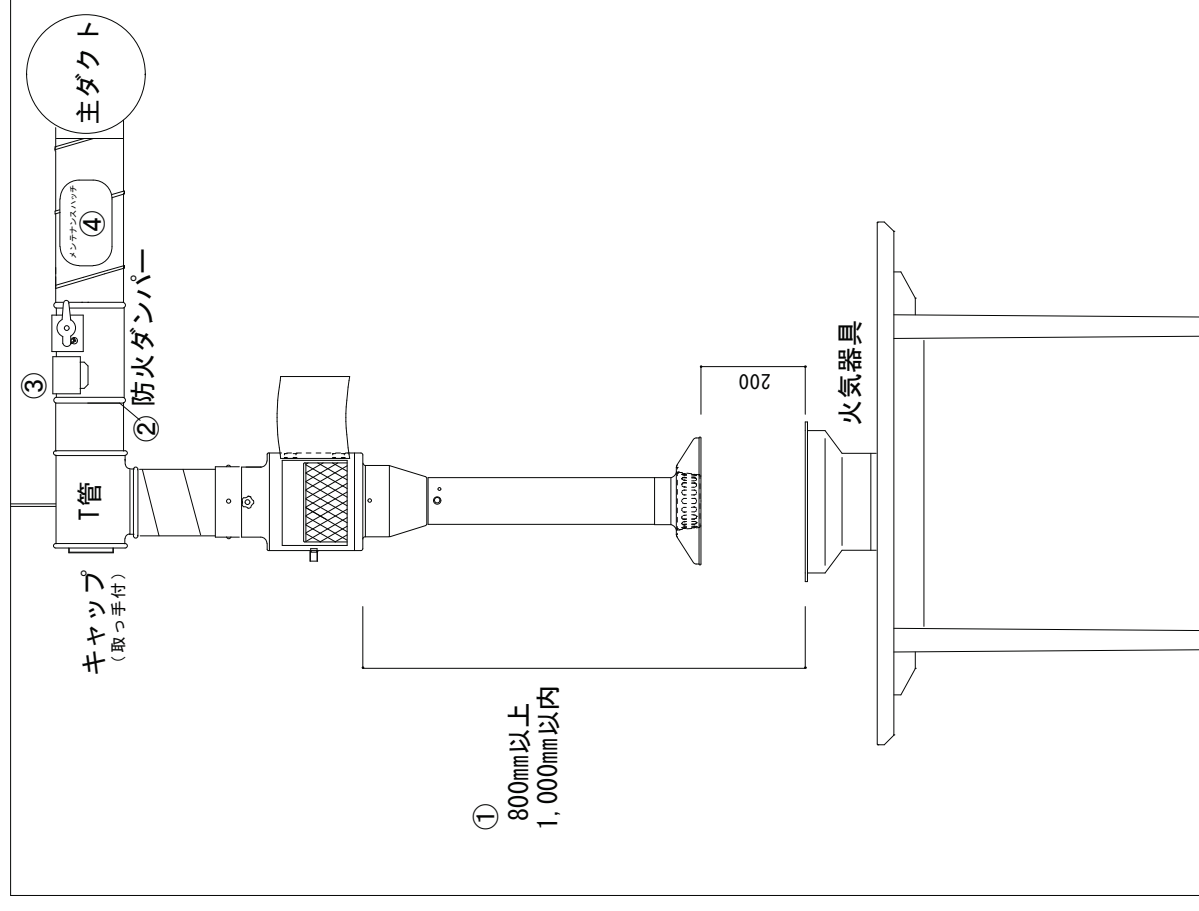

- ① グリス除去装置の設置位置は、グリス除去装置の下端が火気器具の火源から800mm以上、1,000mm以下とすること
- ② 防火ダンパーはエルボに近接した横ダクト部分に設置
- ③ 防火ダンパーの温度センサーは横ダクト内の断面上部側に設置
- ④ ダクト内の点検、清掃、防火ダンパーの作動状態の確認に必要な点検口の設置